
Beautifully Traditional

ARCADE[®]

Смеситель для раковины на три отверстия Arcade - настенный - без донного клапана ARC16, ARC16 CHR

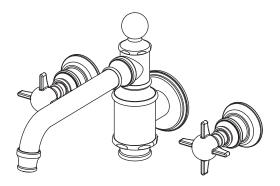

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Полная техническая информация о нашей продукции представлена на нашем веб-сайте www.arcadebathrooms.com

ARCADE

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Общие требования к установке

Установка должна проводиться с соблюдением сантехнических требований. Необходимо установить обратные клапаны на обе трубы подачи холодной и горячей воды. Пропустите воду после установки, во избежание повреждения загрязнениями керамических дисков смесителя.

Минимальное/максимальное рабочее давление

Данные модели смесителя подходят для трубопроводов с низким и высоким давлением. Они оснащены вентильной головкой на четверть оборота с керамическими дисками, обеспечивающей плавность движения. Минимальное рабочее давление 0,2 атмосферы, максимальное допустимое давление воды до 2,5 атмосфер. Если давление в системе выше, то необходимо установить регулятор давления воды.

Соответствие нормам

Все смесители производятся из материалов, проверенных и одобренных органами, отвечающими за безопасность водоснабжения, и отвечают Европейскому стандарту EN200, где это применимо.

Подготовка и сантехнические требования


Согласно сантехническим требованиям, при подаче горячей воды из бака, а холодной - из водопровода, на обе трубы устанавливаются обратные клапаны на максимально близком расстоянии к смесителю. Они не входят в комплект поставки. При использовании комбинированного бойлера необходимо только перекрыть подачу воды из труб и отключить бойлер. Обратные клапаны не требуются.


Предупреждение

Перед установкой нового смесителя необходимо тщательно промыть трубопровод от песка, стальных стружек и прочих примесей. В противном случае возможно повреждение смесителя.

Данные рекомендации необходимо соблюдать. Кроме того, необходимо бережно обращаться с изделием при каждом использовании. Мы не несем ответственность за какие-либо повреждения, связанные с неправильной установкой изделия.

РАЗМЕРЫ

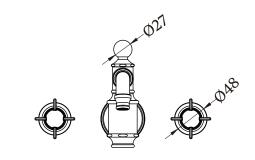


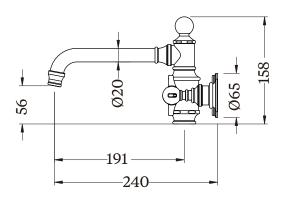

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ

www.arcadebathrooms.com

ARCADE

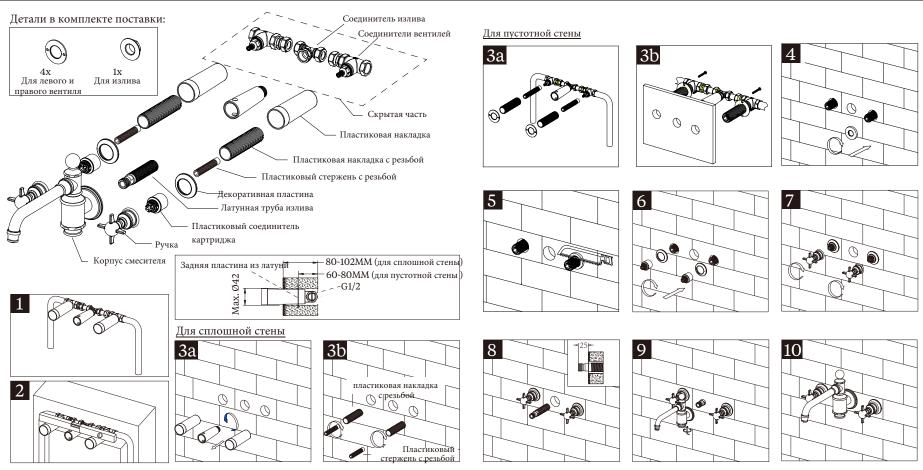

Beautifully Traditional

ARCADE

Смеситель для раковины на три отверстия Arcade - настенный - без донного клапана ARC16, ARC16 CHR

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Вначале отключите нагрев воды, затем, перекрыв водоснабжение, откройте расположенные ниже всего в вашем доме краны холодной и горячей воды, дав воде стечь, пока бак холодной воды и трубы не опустеют (резервуар с горячей водой всегда остается полным). Для упрощения обслуживания рекомендована установка запорного клапана на трубах подачи воды.

УСТАНОВКА

Примечание: Всегда отключайте подачу воды перед подключением к действующему водопроводу.

- 1: Соедините левые и правые соединители вентилей, а также соединитель излива с трубами подачи горячей и холодной воды. Для соединений могут быть использованы медные трубы или гибкие шланги, в зависимости от условий на месте установки.
- 2: Убедитесь, что три встраиваемых соединителя находятся на одной линии. Откройте вентили, поворачивая левую и правую пластиковые накладки, чтобы убедиться в отсутствии течи. После этого закройте вентили.
- 3: Для сплошной стены:
- а. Уложите плитку на стене. Толщина плитки должна быть от 80 до 102мм от нижней части соединителей. Затем снимите белые пластиковые накладки с обоих соединителей вентилей, левого и правого, а также снимите черную пластиковую накладку с соединителя излива.
- b. Вставьте пластиковые стержни с резьбой в левый и правый соединители вентилей, затем закрутите на них пластиковые накладки с резьбой.

Для пустотной стены и свободного доступа к стене сзади:

- а. Снимите белые пластиковые накладки с левого и правого соединителя вентилей. Вставьте пластиковые стержни с резьбой в левый и правый соединители вентилей, закрутите латунные задние пластины на пластиковых накладках с резьбой, затем прикрутите пластиковые накладки с резьбой к соединителям вентилей.
- b. Проденьте пластиковые накладки через отверстия в стене. Проверьте, чтобы нижняя часть соединителей отступала от задней стороны стены на 60-80мм (предполагая, что толщина стены 20мм). Закрепите заднюю пластину на задней стороны стены. (Настенные крепежи в комплект не входят).
- 4: Закрутите латунную заднюю пластину на пластиковых накладках с резьбой.
- 5: Обрежьте пластиковые накладки и пластиковые стержни с резьбой так, чтобы они не выступали из-за латунной задней пластины. Затем снимите латунную заднюю пластину.

- 6: Наденьте декоративную пластину на пластиковый соединитель картриджа, затем закрутите соединитель картриджа на черной пластиковой накладке с резьбой и на черном пластиковом стержне с резьбой.
- 7: Закрутите ручку смесителя на соединителе картриджа.
- 8: Вставьте латунную трубу излива в соединитель излива. Обрежьте трубу излива с конца без уплотнительных колец так, чтобы она выступала на 25мм от плитки.
- 9: Наденьте излив на трубу излива и затяните винт со шлицем.

ВНИМАНИЕ

Проверив вначале все новые соединения, включите подачу воды, закройте все краны, кроме новых и, по мере наполнения труб, проверьте, нет ли течи. Если все в порядке, включите нагрев воды.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Примечание: Перед тем, как начать обслуживание, перекройте подачу воды.

Уход за вентильной головкой

Встроенная вентильная головка работает бесперебойно, а в случае неисправности, ее сервисное обслуживание просто.

Снятие вентильной головки

Открутите верхнюю часть смесителя и с помощью подходящего разводного гаечного ключа (не входит в комплект поставки) ослабьте гайку. Извлеките вентильную головку и промойте ее чистой проточной водой. Убедитесь, что в ней не осталось загрязнений. Просушите и слегка смажьте прокладки (используйте только силиконовую смазку). Установите на место вентильную головку, затем - корпус ручки и рычаг.

УХОД


Никелированное/хромированное покрытие наших смесителей очень прочное, однако чистить его нужно с осторожностью. Мыть его можно только теплой мыльной водой, споласкивать чистой водой и насухо вытирать мягкой тканью. Эти покрытия чувствительны к воздействию кислот и других едких веществ, таких как бытовые чистящие и дезинфицирующие средства, очистители зубных протезов, краски для волос, реактивы для виноделия и фотопечати, которые могут привести к отслаиванию или потемнению поверхности. www.arcadebathrooms.com

ARCADE

Регулировка излива

При необходимости, выполните эти действия, чтобы отрегулировать излив.

- 1. Открутите винт со шлицем под изливом.
- 2. Плавно поверните излив в нужное положение.
- 3. Затяните винт со шлицем.

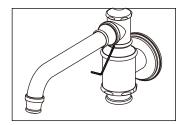



УХОЛ ЗА ФИЛЬТРОМ


Смеситель поставляется с двумя вариантами фильтра: установленным на фабрике выпрямителем потока для низкого давления и аэратором Neoperl (в коробке) для высокого давления. Они устанавливаются в передней части носика смесителя.

<u>Перед использованием</u>: открутите фильтр и пропустите воду в течение 5минут. Прикрутите фильтр обратно, после того водопровод будет промыт от загрязнений.

<u>Периодически</u>: С помощью ключа в комплекте поставки открутите и снимите фильтр, промойте его проточной водой. Когда все примеси и загрязнения будут вымыты, установите фильтр на место и туго прикрутите его ключом.





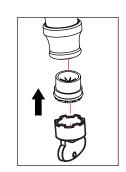

ФИЛЬТРЫ

Фильтр-выпрямитель потока и фильтр-аэратор Neoperl

Смеситель поставляется с установленным на фабрике выпрямителем потока воды для систем с низким давлением. Если давление воды высокое (более 1 атмосферы), необходимо заменить выпрямитель на фильтр-аэратор Neoperl для высокого давления.

С помощью ключа Neoperl (в комплекте) открутите и достаньте из носика излива выпрямитель. Установите на его место фильтр-аэратор. Если у вас нет ключа Neoperl, вы можете использовать верхнюю часть выпрямителя/аэратора вместо ключа).





ВЫПРЯМИТЕЛЬ ПОТОКА

АЭРАТОР

УСЛОВИЕ УСТАНОВКИ

Изделие должно устанавливаться квалифицированным мастером-сантехником. В противном случае, гарантия может считаться недействительной.