



### Необходимые инструменты:

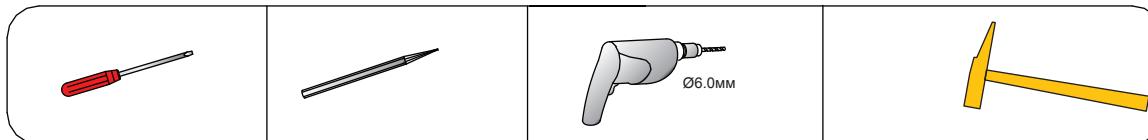


①




Выберите место установки и отметьте карандашом точки крепления

②

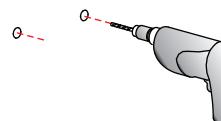

При помощи 6мм сверла просверлите отверстия в отмеченных карандашом точках.

③

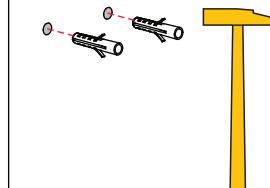

Вставьте дюбеля в отверстия.


Продукцию должен устанавливать профессионал.  
При установке следуйте рекомендациям, прописанным в данном руководстве.

Для чистки поверхности рекомендуется использовать чистую воду и салфетку.

Не используйте чистящие средства, содержащие соляную кислоту и щелочь.


Не используйте для чистки жесткие щетки, так как они могут повредить поверхность.

④

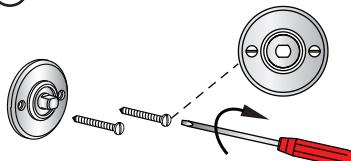

Прикрутите основу болтами к стене.  
Убедитесь, что головки болтов расположены параллельно полу.

⑤

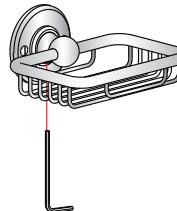

Вставьте мыльницу в основу и зафиксируйте при помощи шестигранного ключа (в комплекте поставки).