


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Слив-перелив с функцией налива- CW9

Важно

- Рекомендована установка данного изделия квалифицированным специалистом.
- Проверьте изделие сразу при получении. Убедитесь в том, что оно не повреждено, соответствует заявленной модели, и что у вас есть полный комплект всех частей, необходимых для установки и использования.
- Внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

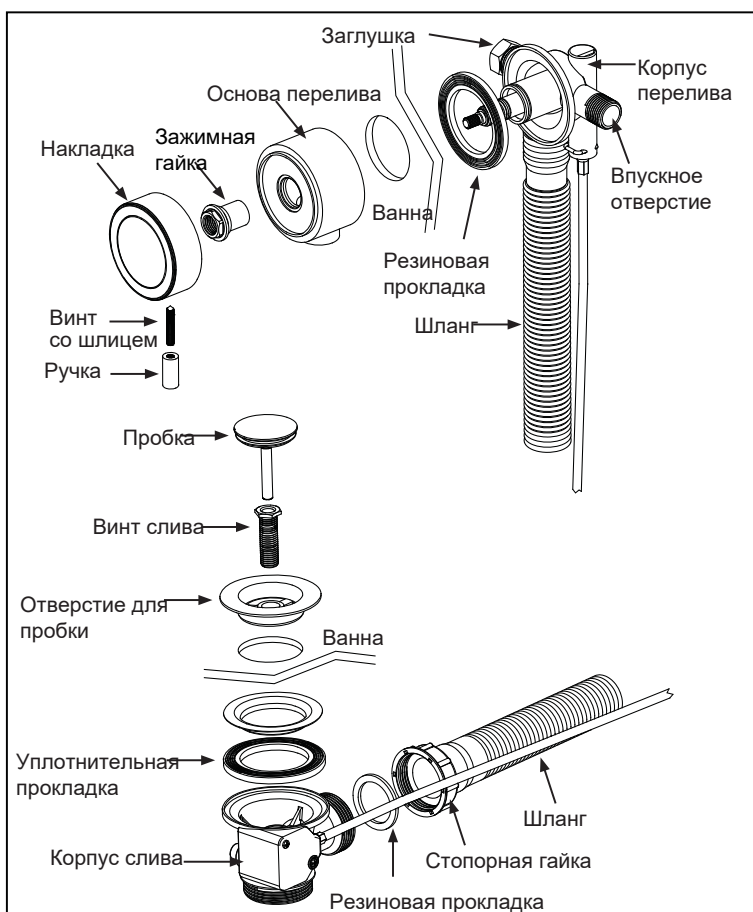

Размеры:

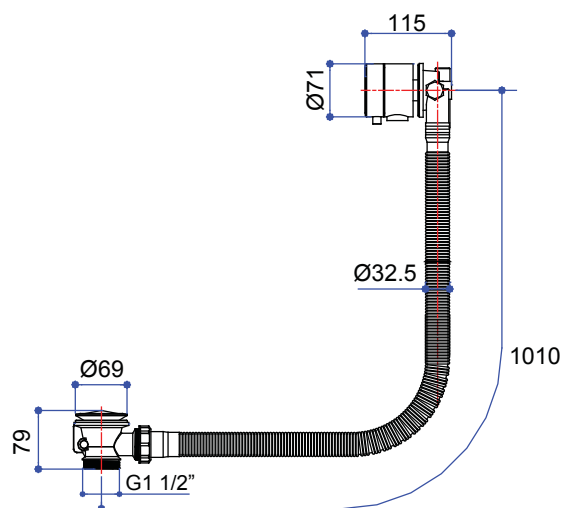

Установка

1. Вставьте резиновую прокладку в корпус перелива, затем удерживайте их в этом положении с обратной стороны ванны.
2. С внутренней стороны ванны разместите основу перелива над отверстием для перелива и закрутите зажимную гайку.
3. Надвиньте накладку на паз корпуса перелива и зафиксируйте ее, закрутив винт со шлицем.
4. Прикрутите ручку к нижней стороне накладки.
5. С нижней стороны ванны вставьте резиновую прокладку в сливное отверстие. Затем вставьте корпус слива.
6. Внутри ванны поместите отверстие для пробки на его место на резиновой прокладке. Затем закрутите винт в корпусе слива (используйте маленький винт для ванны толщиной до 9мм и большой винт для толщины от 9 до 22мм).
7. Поместите пробку в отверстие для пробки.
8. Для регулировки пробки: а) Ослабьте гайку на винте, б) закручивайте/откручивайте винт до достижения нужного положения. в) Затяните гайку на винте.
9. Продвиньте гибкий шланг с резиновой прокладкой в корпус слива и затяните гайку на шланге.

Уход

Не рекомендуется использовать какие-либо бытовые чистящие средства. Мыть рекомендуется только мыльной водой, споласкивать чистой водой и вытирать мягкой тканью.