

Beautifully
Traditional



ARCADE™

Раздвижная душевая дверь Arcade 1200мм - никель


ARC46

Раздвижная душевая дверь Arcade 1400мм - никель

ARC47

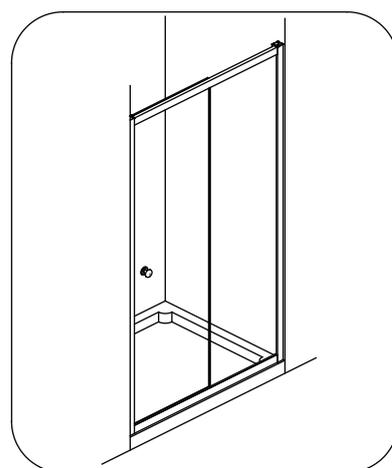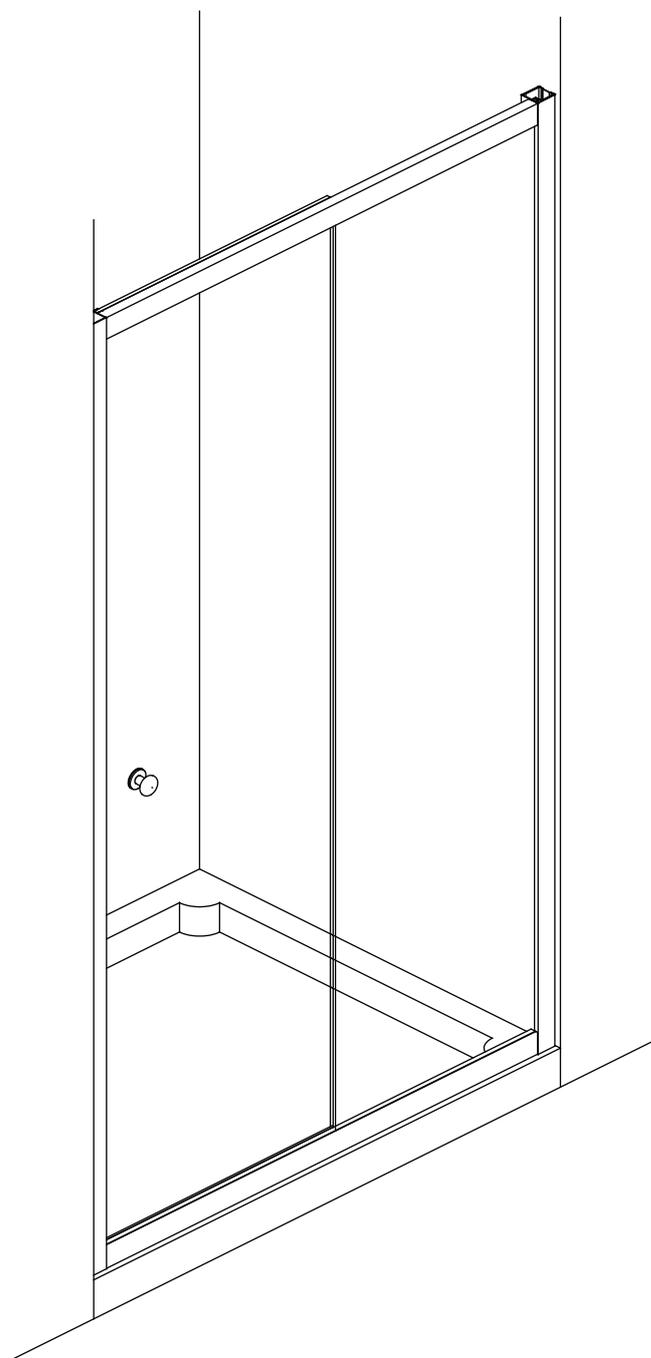

Раздвижная дверь в нише

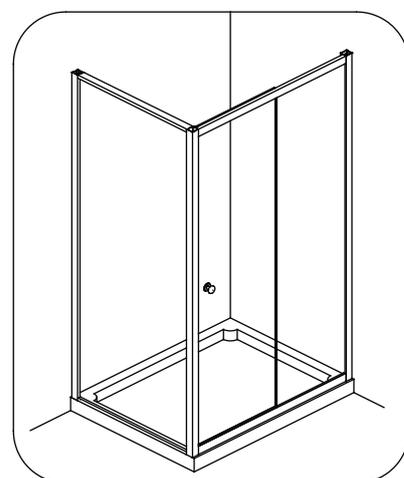

Раздвижная дверь с боковым экраном

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВАЖНО - Прочитайте перед установкой

Прочтите внимательно инструкцию перед началом установки и сохраните ее для дальнейшего использования.

Перед установкой проверьте содержимое упаковки. Компания Arcade не несет ответственности за издержки, связанные со сборкой (в том числе и повторной), если изделие было изначально повреждено. О любых обнаруженных дефектах материалов или изделия следует немедленно сообщить производителю. Меры по устранению поломки будут предприняты, если:


1. Все детали предоставлены производителю,
2. Ограждение не повреждено или не подвергалось постороннему вмешательству;
3. Производитель проинформирован о повреждении/нехватке деталей до начала установки.

Мы не несем ответственности за какие-либо последствия неправильной установки.

Успешность установки, также как и функционирования любого душевого ограждения, прежде всего, зависит от конструкции стен, к которым оно будет крепиться, а также от того, насколько они перпендикулярны и выровнены.

ОЧЕНЬ ВАЖНО

Все работы по заливке раствором и укладке плитки должны быть завершены до установки, а душевой поддон ДОЛЖЕН быть расположен ровно и плотно закреплен на плитке. Если ограждение не прикреплено к облицованной плиткой поверхности, или поддон не прикреплен к плитке, вода может попасть за ограждающие профили и намочить стену.

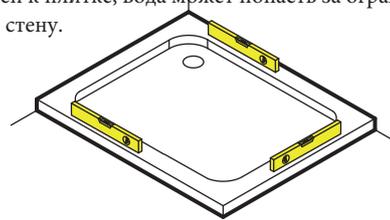

Для защиты покрытия на профили нанесена желтая защитная пленка. Не следует снимать ее до завершения установки.

Во время установки также рекомендуется надеть защитные перчатки (в комплекте). Это уменьшит образование пятен на душевом ограждении в процессе установки.

УСТАНОВКА - Информация и правила безопасности

Данные изделия выпускаются с двумя стеновыми профилями, помещенными на каждую сторону рамы стеклянного экрана.

Боковые экраны НЕ выпускаются вместе со стеновыми профилями, вы можете воспользоваться одним из профилей двери.

Инструкция по установке предполагает обычные условия и способы использования.

Пожалуйста, следуйте инструкции по установке именно для вашего типа ограждения.

Эта информация носит рекомендательный характер. Надлежащий уход за ограждением должен осуществляться при каждом использовании.

Из соображений здоровья и безопасности установку ограждения должны проводить два человека.

Обращайтесь со стеклом осторожно.

Хотя стекло в комплекте является прочным и безопасным (EN12150), при ударах оно, или рама, могут быть повреждены.

Предупреждение!

Перед тем, как сверлить стену, убедитесь в отсутствии скрытых за ней труб или проводов.

Чтобы сверло не скользило по плиткам, их можно предварительно заклеить малярной лентой.

При использовании электроинструментов всегда следуйте инструкции производителя.

Не пропитывайте ограждение у основания силиконовым герметиком, поскольку это не даст воде стекать из слива обратно в поддон.

НЕ ГЕРМЕТИЗИРУЙТЕ СТЫК ОГРАЖДЕНИЯ С ПОДДОНОМ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ.

Если герметизировать стык душевого ограждения и поддона изнутри, то вода, попадающая на раму, не сможет стечь обратно в поддон, что приведет к протеканию ограждения.

Оставьте силиконовый герметик на 24 часа для высыхания, перед тем как пользоваться ограждением.


УХОД И МЫТЬЕ

Не используйте растворители, абразивные материалы или химические чистящие средства для мытья ограждения.

Мыть только мыльной водой с помощью мягкой ткани, тщательно ополоснув после мытья.








СОДЕРЖИМОЕ

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ В НИШЕ

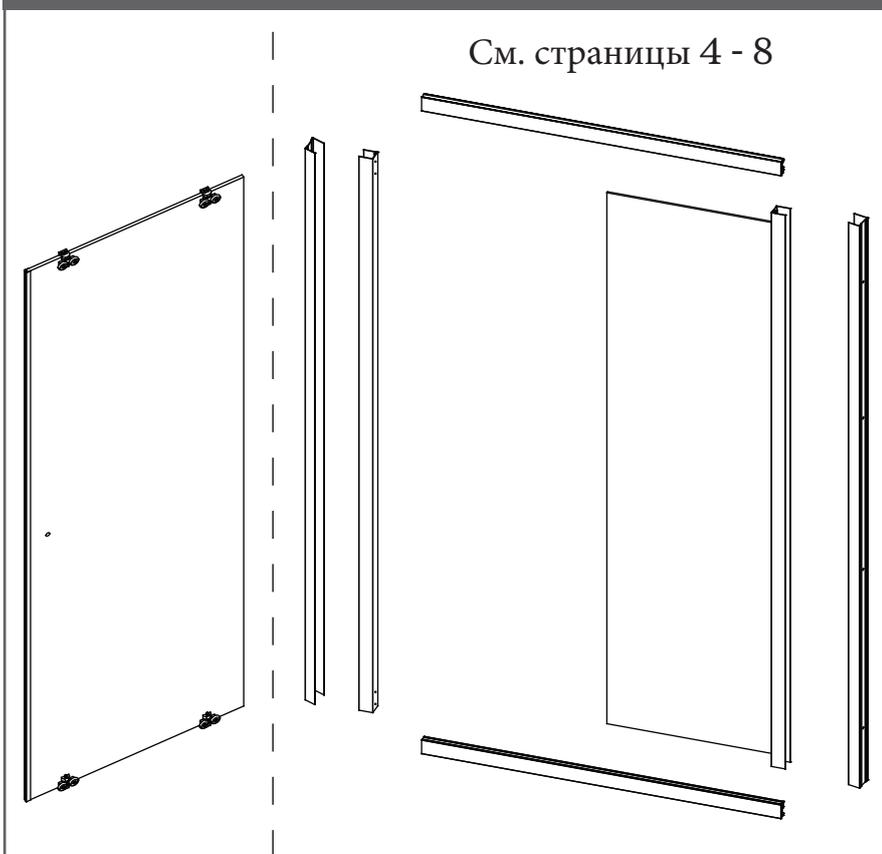


ДВЕРЬ И БОКОВОЙ ЭКРАН

См. страницы 9 - 12

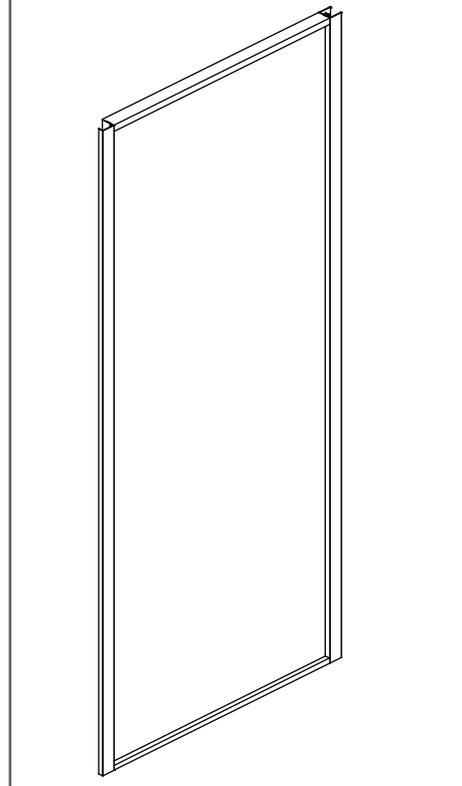


Необходимые инструменты

Дрель, 6мм сверло по бетону, 2,8мм сверло, крестовая отвертка, шлицевая отвертка, уровень, карандаш, рулетка, силиконовый герметик.

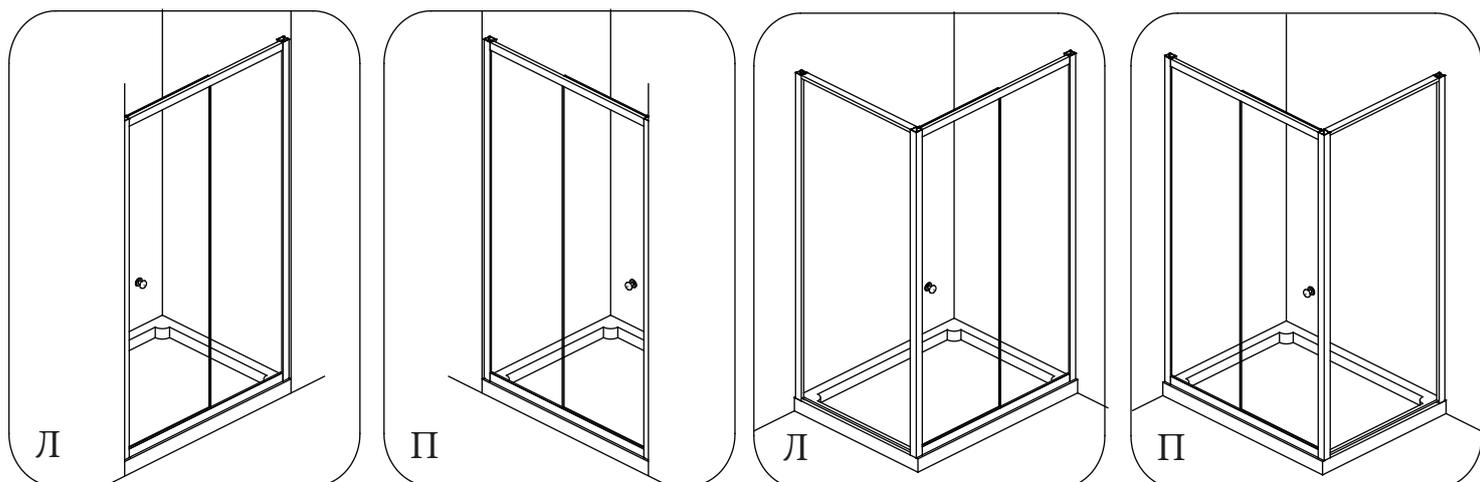

Ручка раздвижной душевой двери может устанавливаться как на левую, так и на правую сторону. Если вы устанавливаете ограждение на левую сторону, вы просто игнорируете рисунок ниже. Для установки на правую сторону, следуйте рисунку ниже.


- 1: Снимите верхний и нижний ролики с помощью инструмента (J).
- 2: Переверните стекло сверху вниз.
- 3: Переустановите верхний и нижний ролики.

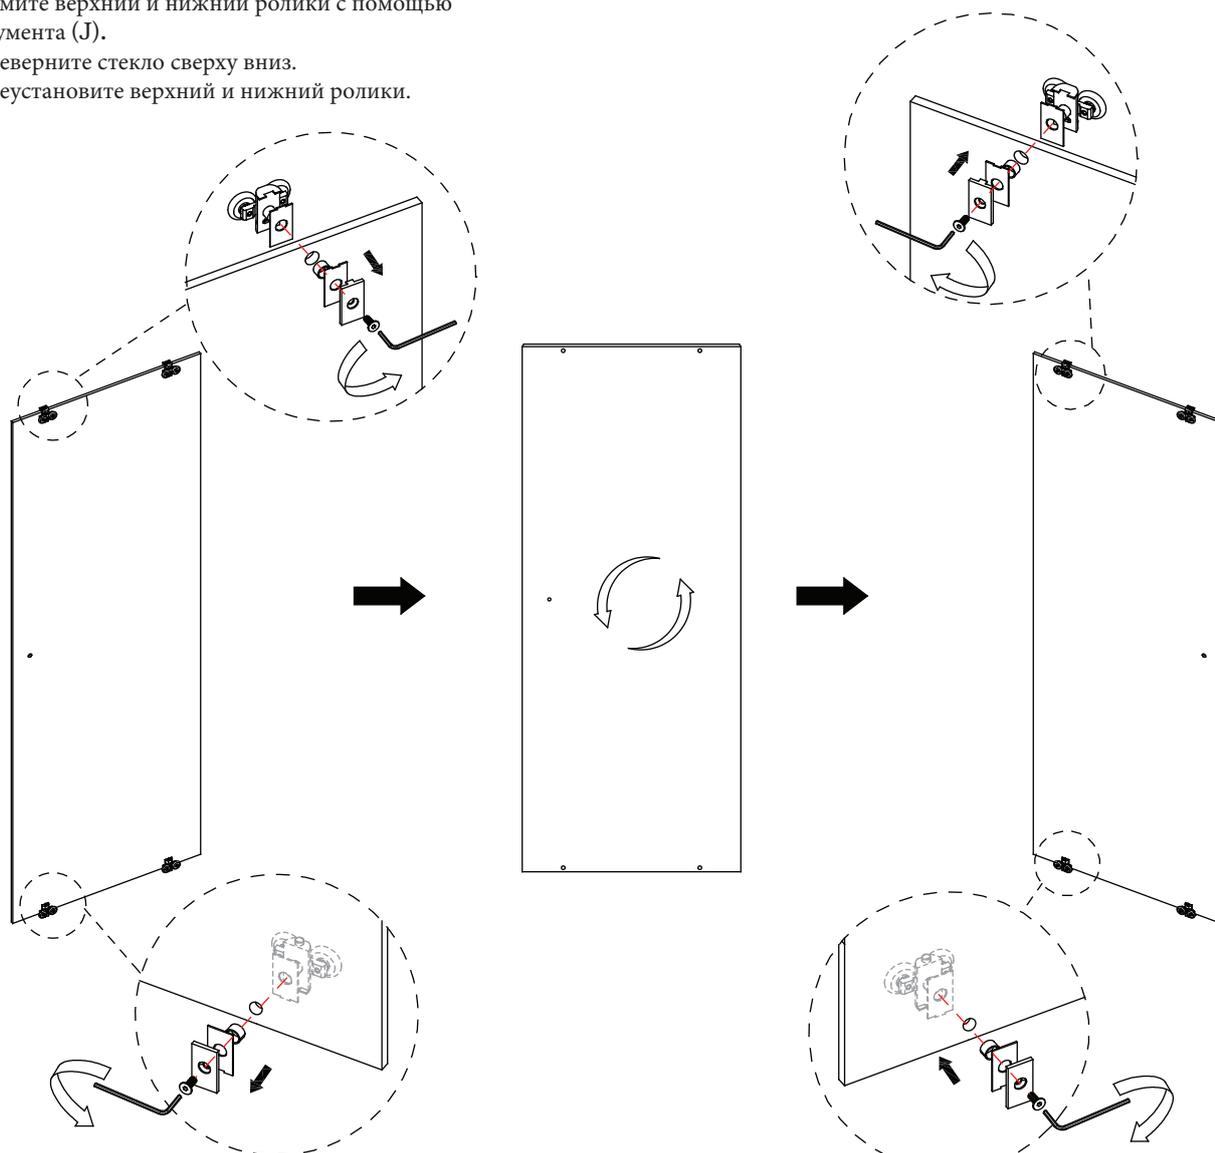


РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ В НИШЕ

Шаг 1

Соберите ограждение с помощью шурупов (К), как показано на рисунке ниже.

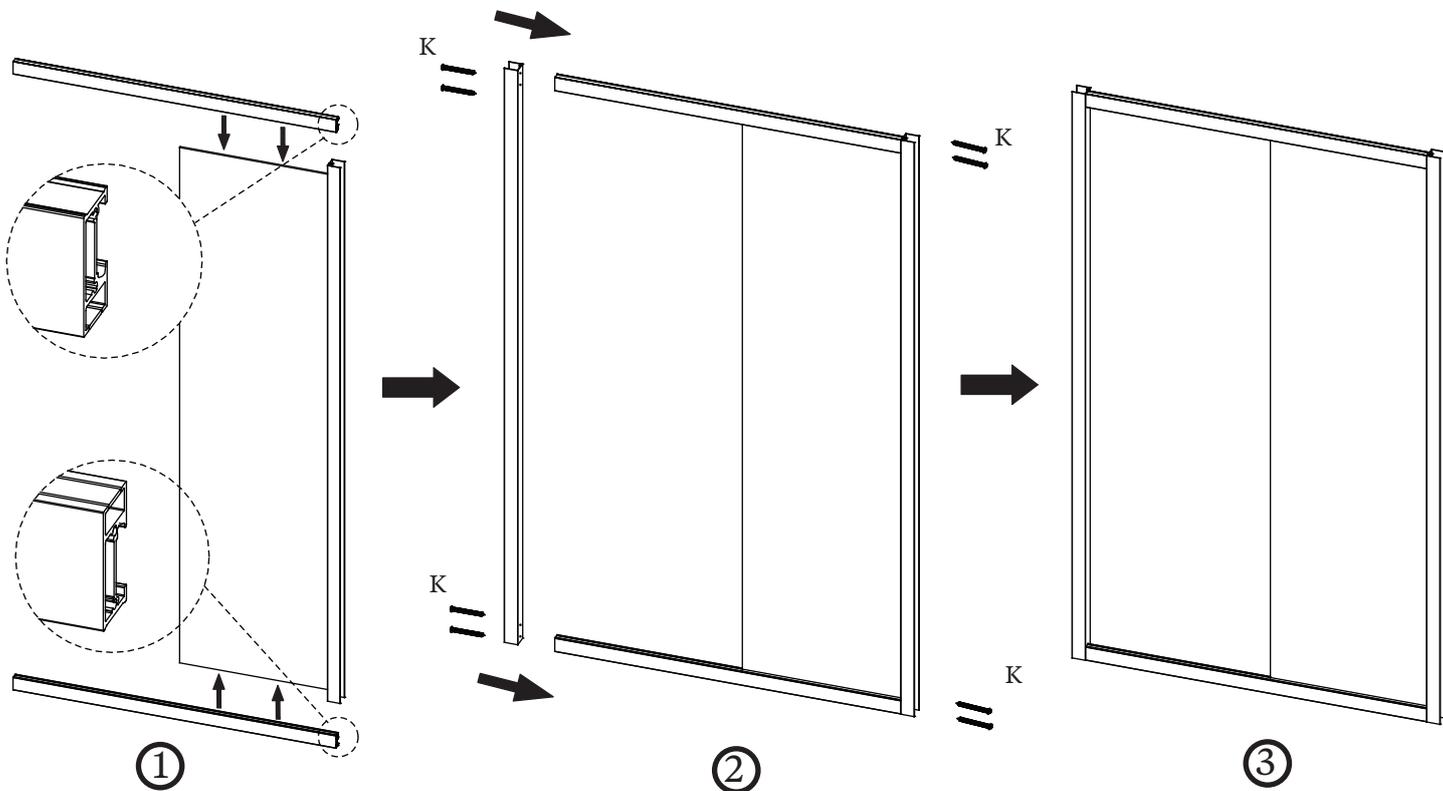

Шаг 2 - КРЕПЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ СТЕНОВОГО ПРОФИЛЯ

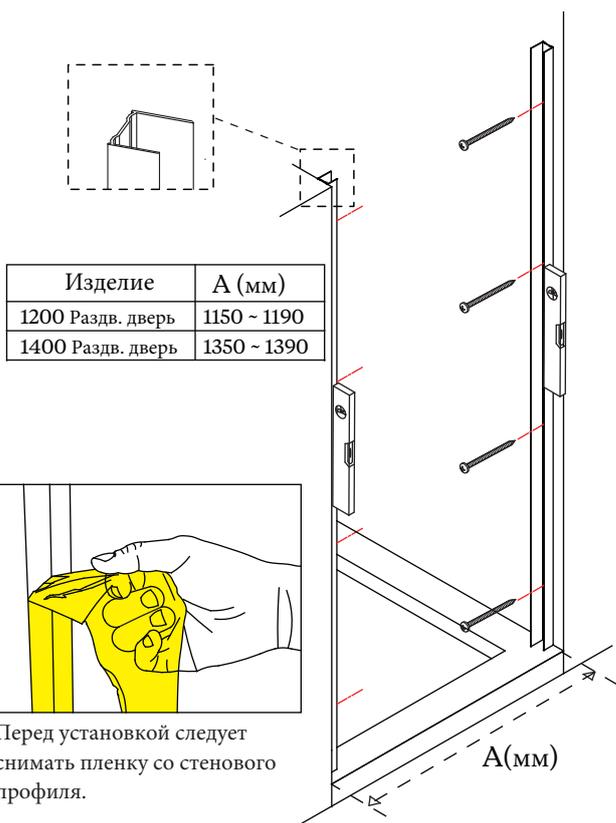


Снимите оба стеновых профиля с рамы стеклянного экрана. Примечание: При креплении убедитесь, что длинная сторона каждого стенового профиля находится внутри душевого ограждения. Поместите каждый стеновой профиль на его место на душевом поддоне (10-15мм внутрь от внешнего края поддона), с помощью уровня проверьте, чтобы они стояли вертикально, и отметьте 8 точек для крепежных отверстий на стене.

Просверлите в этих точках отверстия с помощью 6мм сверла по бетону. Вставьте дюбели в стену (В) в каждое отверстие (глубже, чем толщина плитки).


Только на стороне фиксированного стекла: Прикрепите стеновой профиль к стене шурупами (А).

Примечание: Перед тем, как вкрутить шурупы, капните силиконовый герметик в отверстия, чтобы их изолировать.

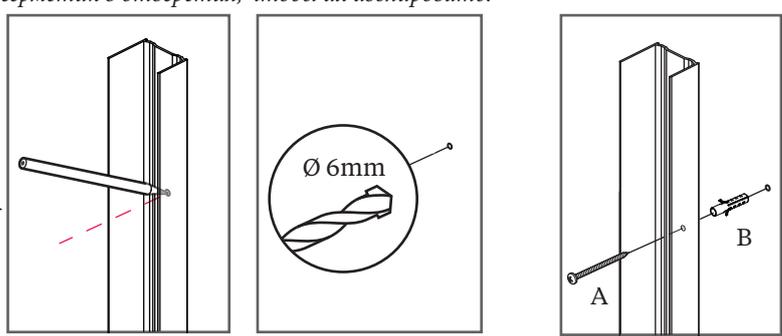

Шаг 3


Наденьте оставшийся стеновой профиль обратно на раму стеклянного экрана на открывающейся/имеющей ручку стороне двери (длинной стороной внутрь ограждения). Вставьте дверь в "закрепленный" стеновой профиль и установите ее свободную сторону на место на противоположной стене.

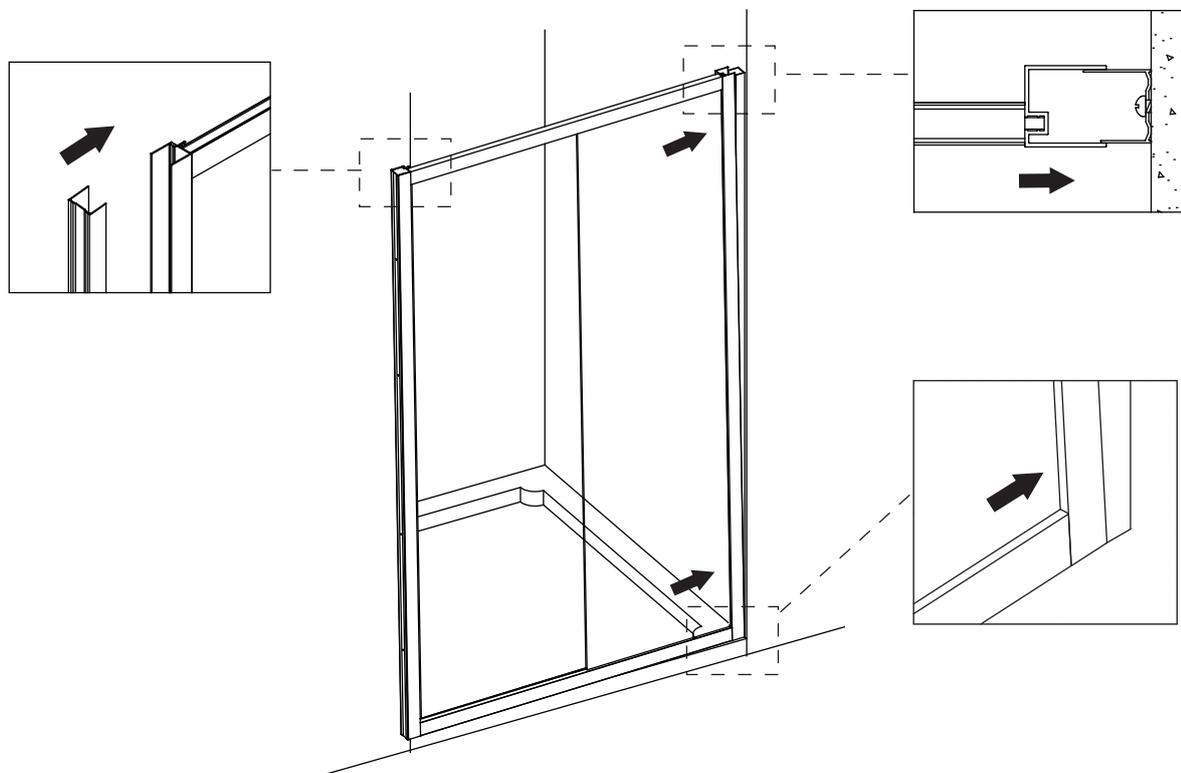

Шаг 4

Выверните крепежные отверстия второго стенового профиля по тем, что на стене. Закрепите его через раму шурупами (А) и закройте отверстия 4 крышками (F).

Примечание: Перед тем, как вкрутить шурупы, капните силиконовый герметик в отверстия, чтобы их изолировать.

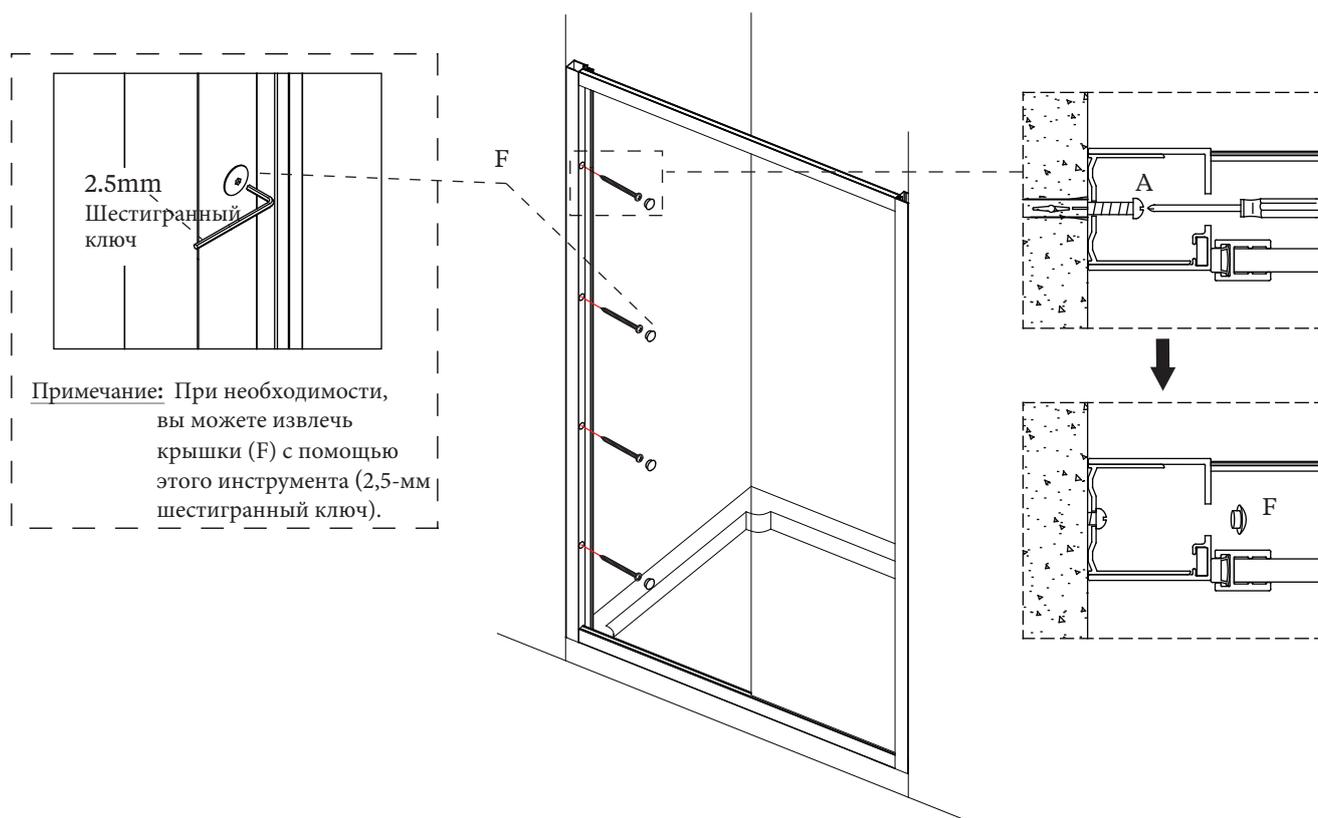


2.5mm
Шестигранный
ключ


Примечание: При необходимости, вы можете извлечь крышки (F) с помощью этого инструмента (2,5-мм шестигранный ключ).

Шаг 5

Когда вы убедитесь, что рамы стеклянного экрана расположены ровно по центру между стеновыми профилями, а также выровнены горизонтально и вертикально, вы можете прикреплять рамы стеклянного экрана к стеновым профилям. Изнутри просверлите 4 отверстия через раму стеклянного экрана (в отмеченных местах) в стеновых профилях при помощи 2,8-мм сверла. Закрепите их, используя шайбы (D), шурупы (C), и наденьте накладки на шурупы (E).

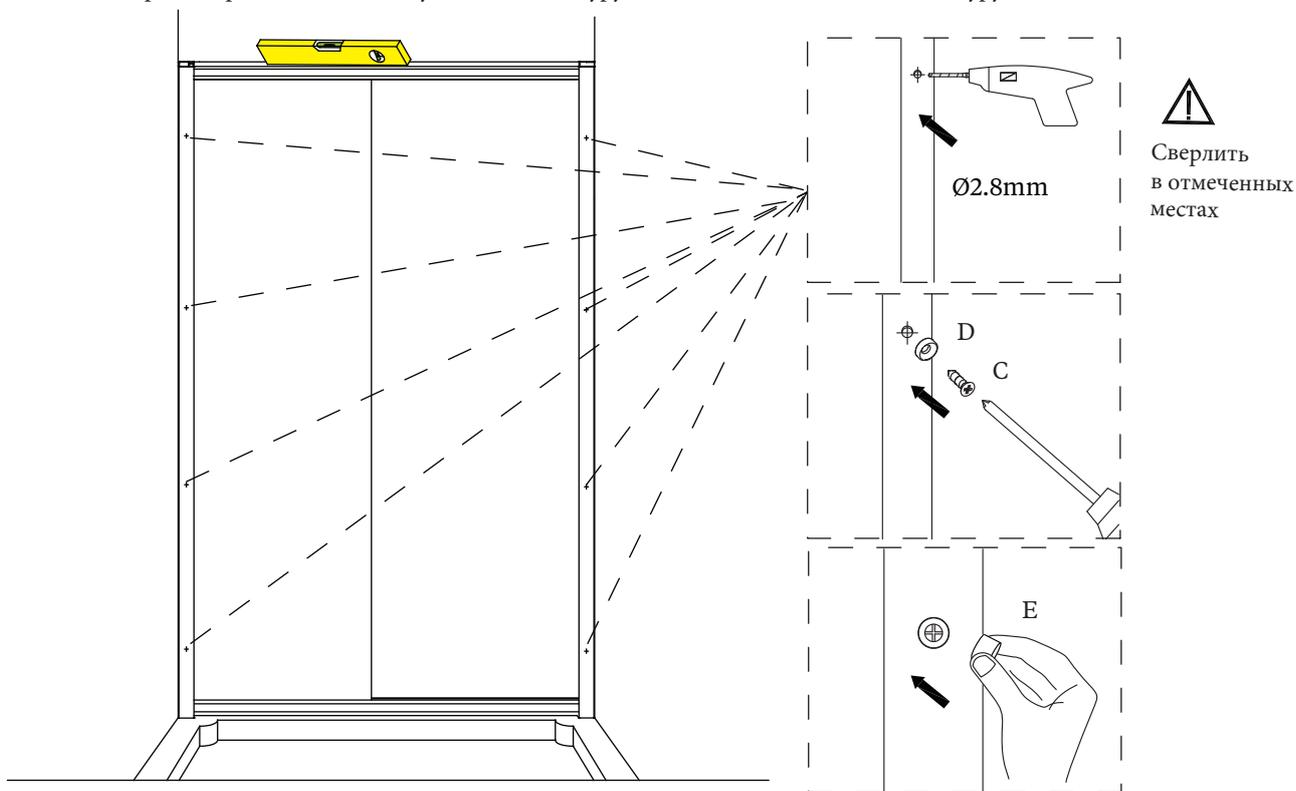


Шаг 6

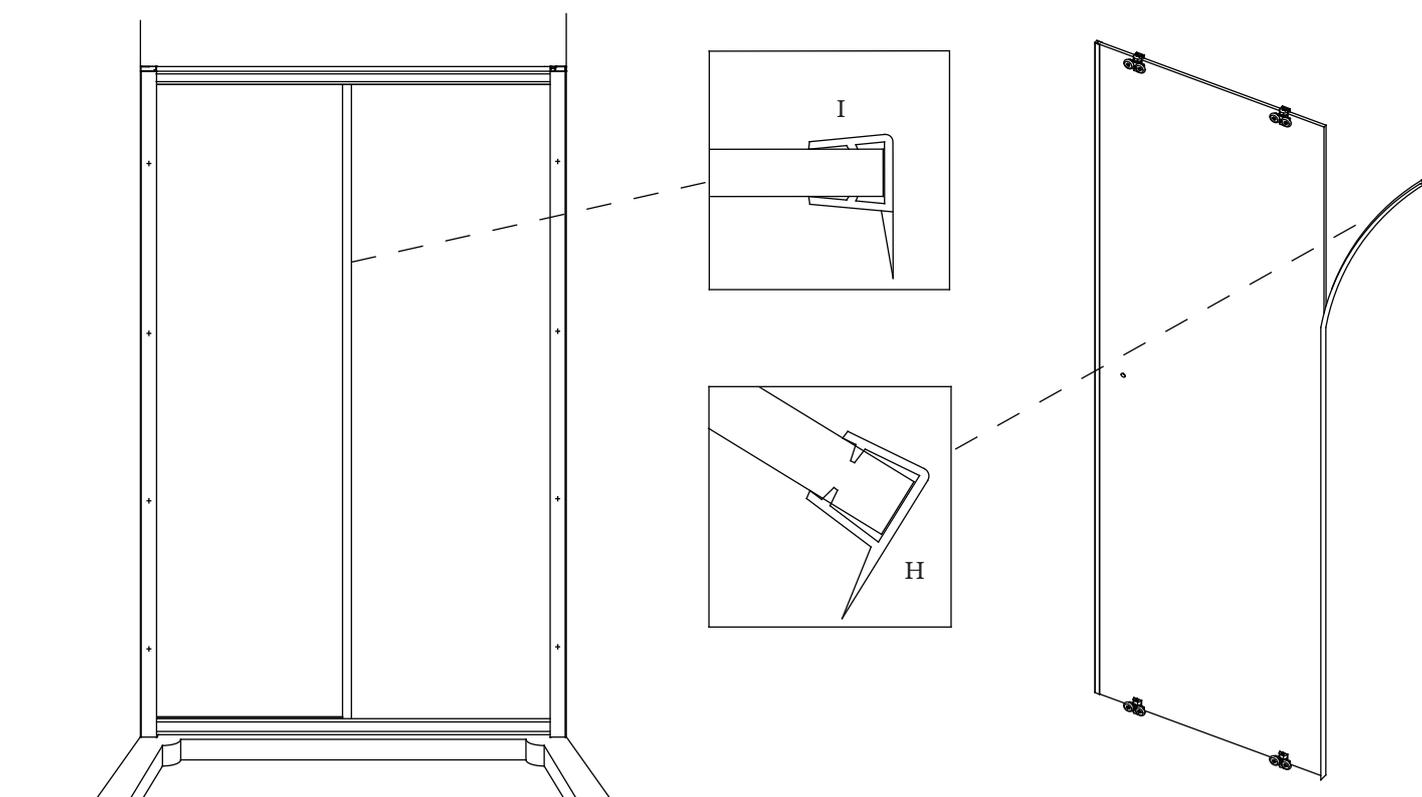

Шаг 7



Вначале установите верхний ролик на направляющей, затем прижмите нижний ролик так, чтобы он установился в нижней направляющей.

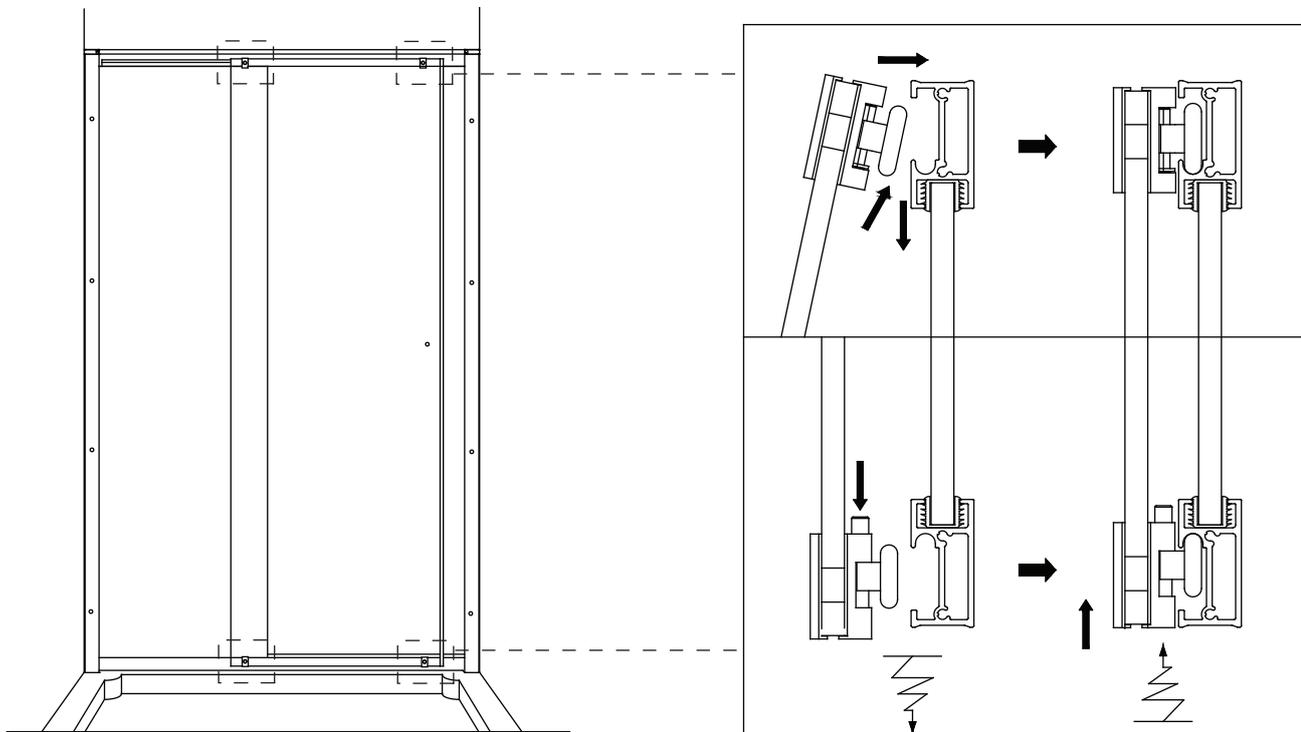



Только, если требуется регулировка.

Проверьте, не перекошена ли дверь, и может ли она функционировать нормально. Отрегулируйте верхний ролик, чтобы раздвижная дверь установилась правильно.

Верхний и нижний ролики должны быть туго закреплены. В противном случае, воспользуйтесь шестигранным ключом (J), чтобы их закрепить.

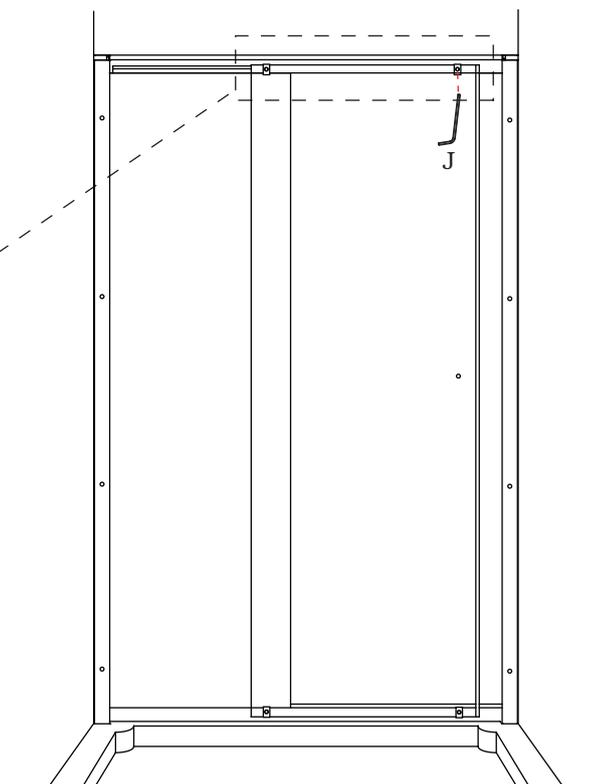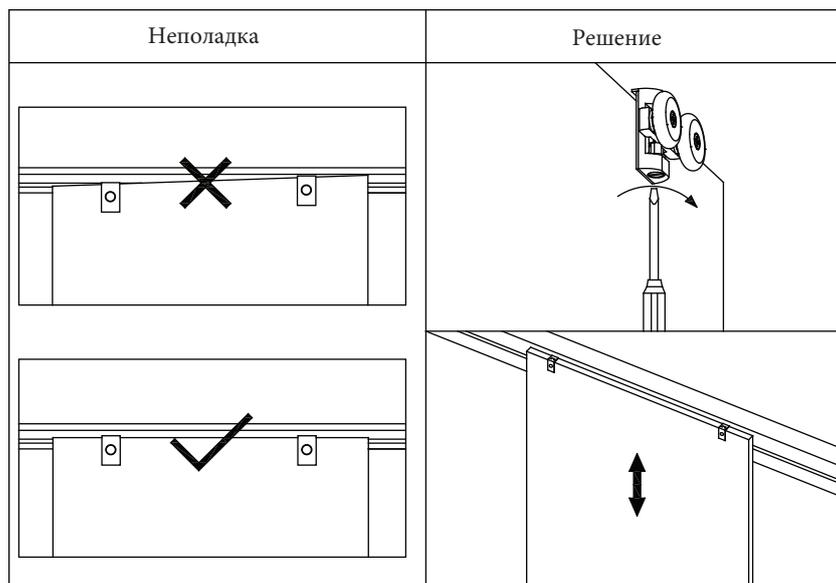


Шаг 8

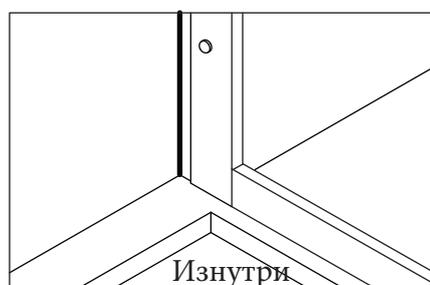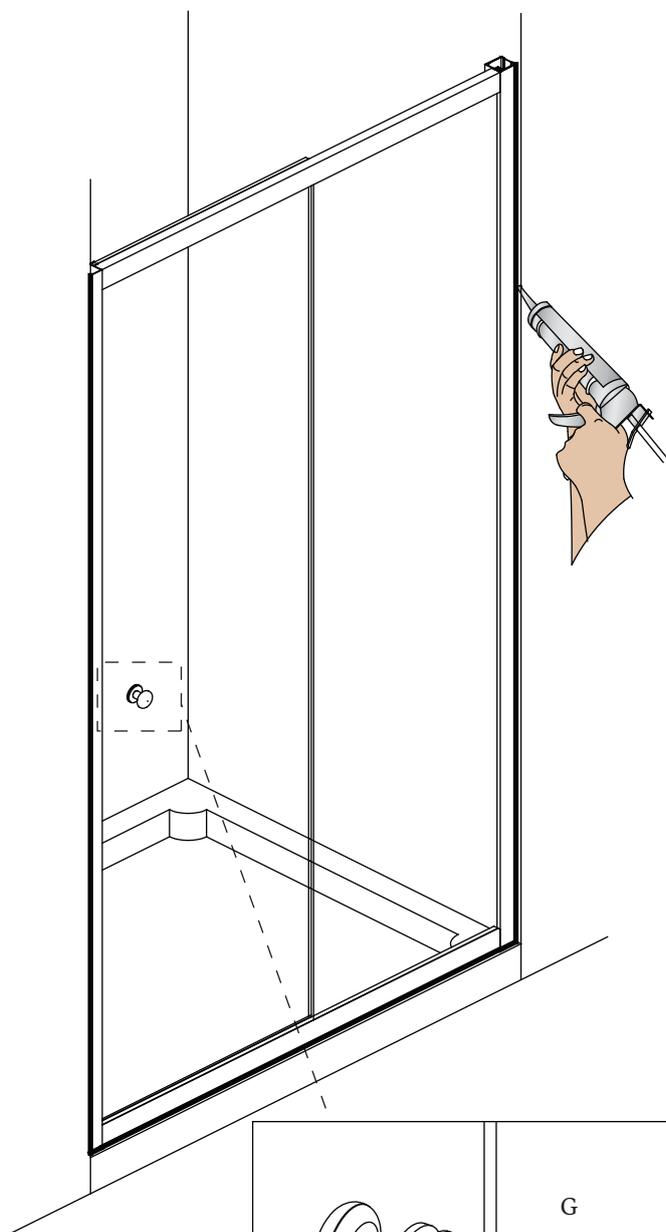

Герметизация изнутри:

Проведите линию силиконовым герметиком сверху вниз вдоль соединения между стеновыми профилями и плиткой.



Не герметизируйте место соединения ограждения с душевым поддоном изнутри

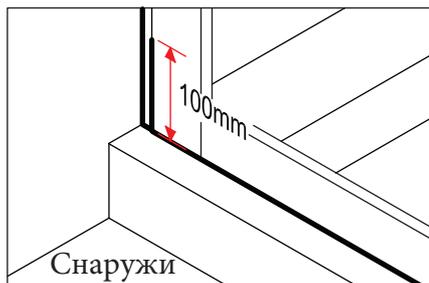

Герметизация снаружи:

Проведите линию силиконовым герметиком сверху вниз вдоль соединения между стеновыми профилями и плиткой.

Примечание: Если потребуется, можно также провести линию силиконовым герметиком на 100мм выше соединения, где дверь вставляется в стеновые профили.

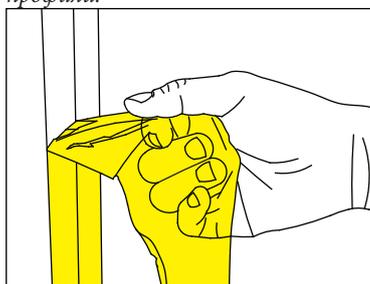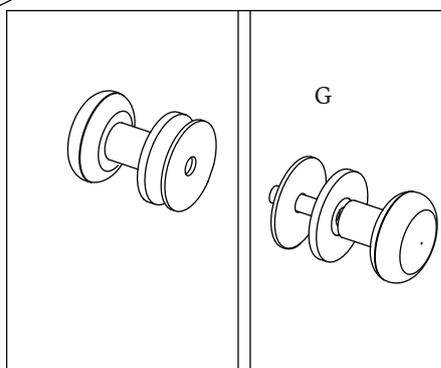

Снимите защитную пленку


Желтая защитная пленка на профилях используется для защиты покрытия от царапин во время установки. Ее необходимо снять перед тем, как нанести герметик.



Раздвижная дверь с боковым экраном

Шаг 1

Соберите ограждение при помощи шурупов (К), как показано на рисунке ниже.

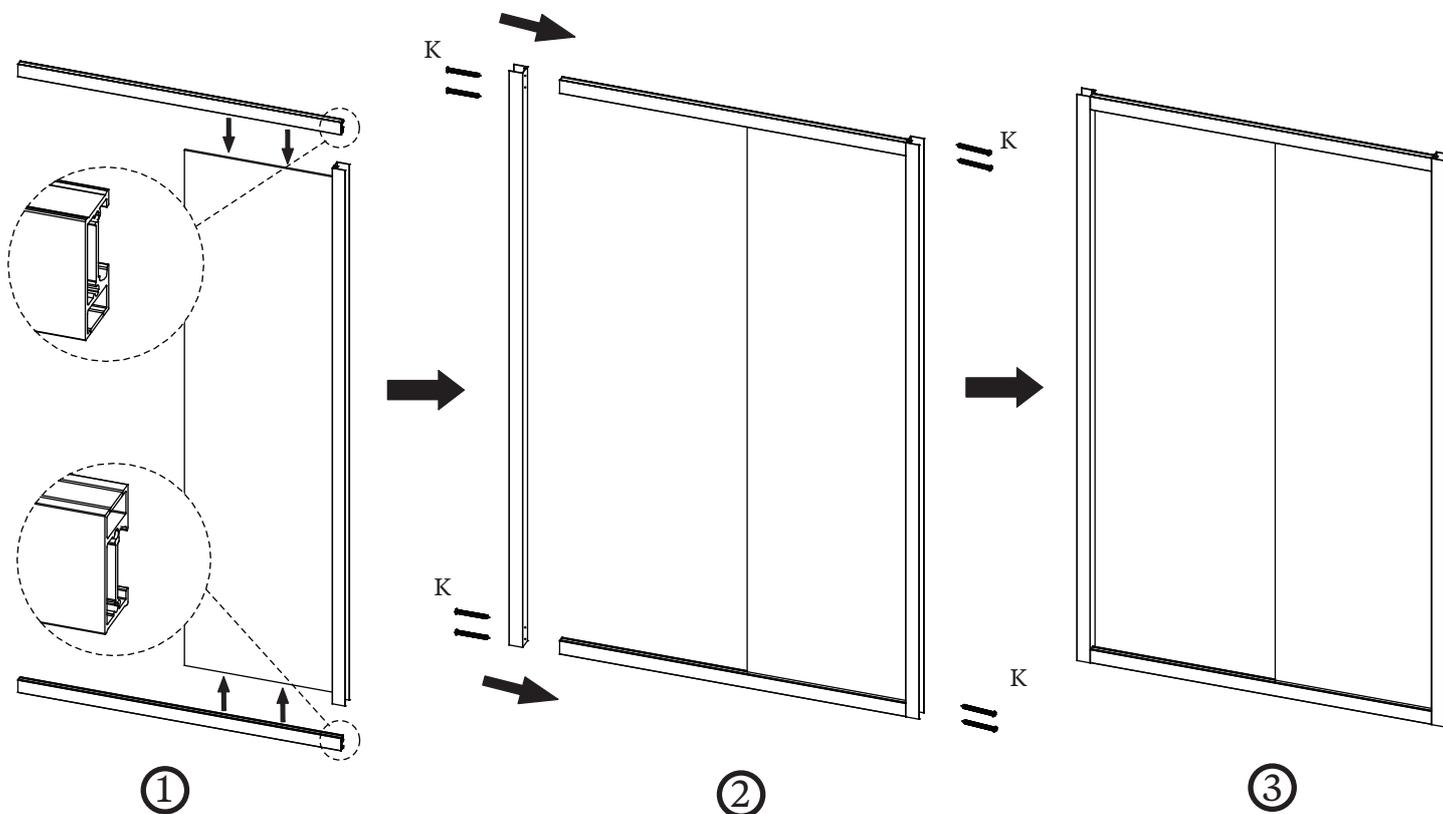

Шаг 2




Снимите оба стеновых профиля с рамы стеклянного экрана. Примечание: При креплении убедитесь, что длинная сторона каждого стенового профиля находится внутри душевого ограждения. Поместите каждый стеновой профиль на его место на душевом поддоне (10-15мм внутрь от внешнего края поддона), с помощью уровня проверьте, чтобы они стояли вертикально, и отметьте 8 точек для крепежных отверстий на стене.

Просверлите в этих точках отверстия с помощью 6мм сверла по бетону. Вставьте дюбели (В) в стену в каждое отверстие (глубже, чем толщина плитки).


Закрепите стеновые профили шурупами на стене (А).

Примечание: Перед тем, как вкрутить шурупы, капните силиконовый герметик в отверстия, чтобы их изолировать.

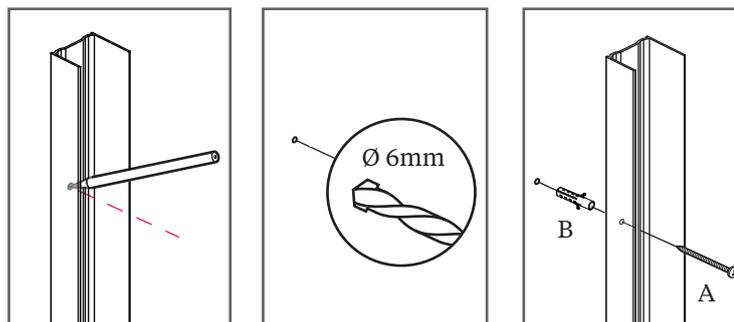


Шаг 3

Вставьте боковой экран в стеновой профиль и поставьте его в правильное положение на душевом поддоне.

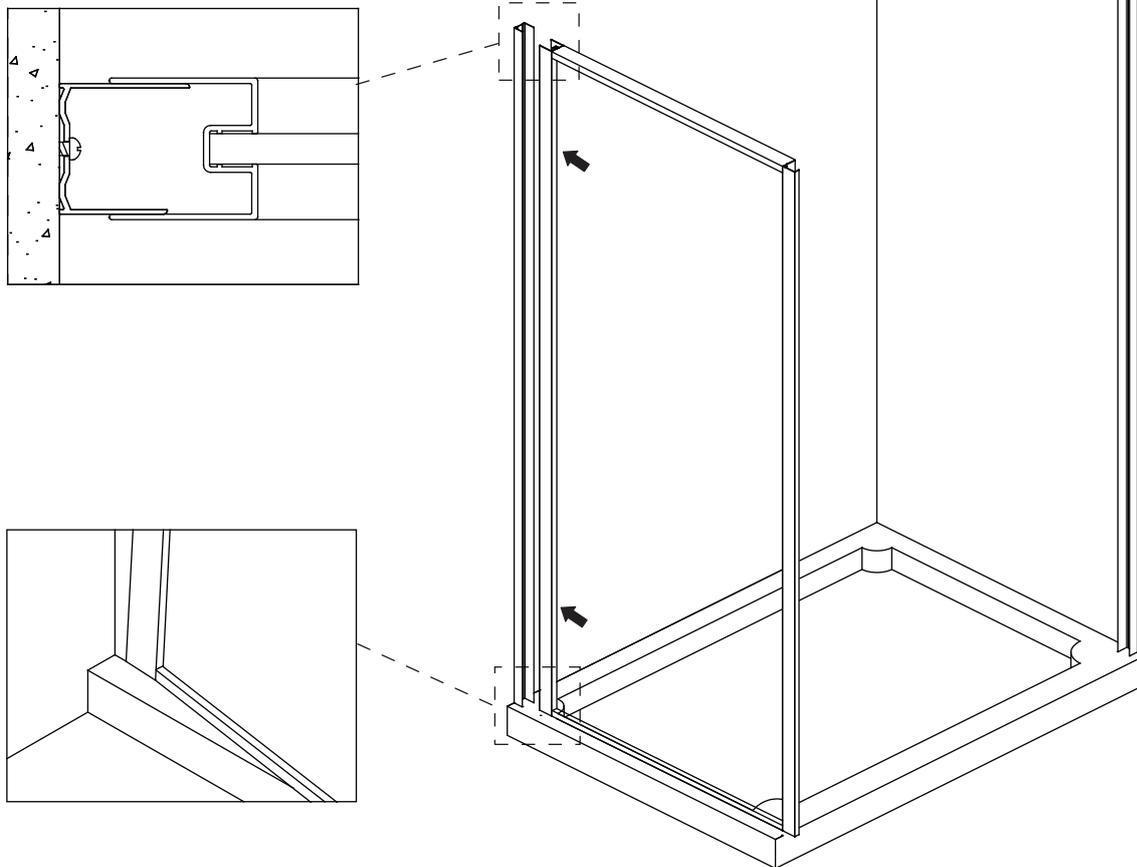

Шаг 4


Вставьте фиксированную раму стеклянного экрана в другой стеновой профиль и установите ее свободную сторону на место в душевом поддоне. Поместите раму другого стеклянного экрана, прикрепленную к боковому экрану, на сторону двери. Прикрепите ручку (G) на место.

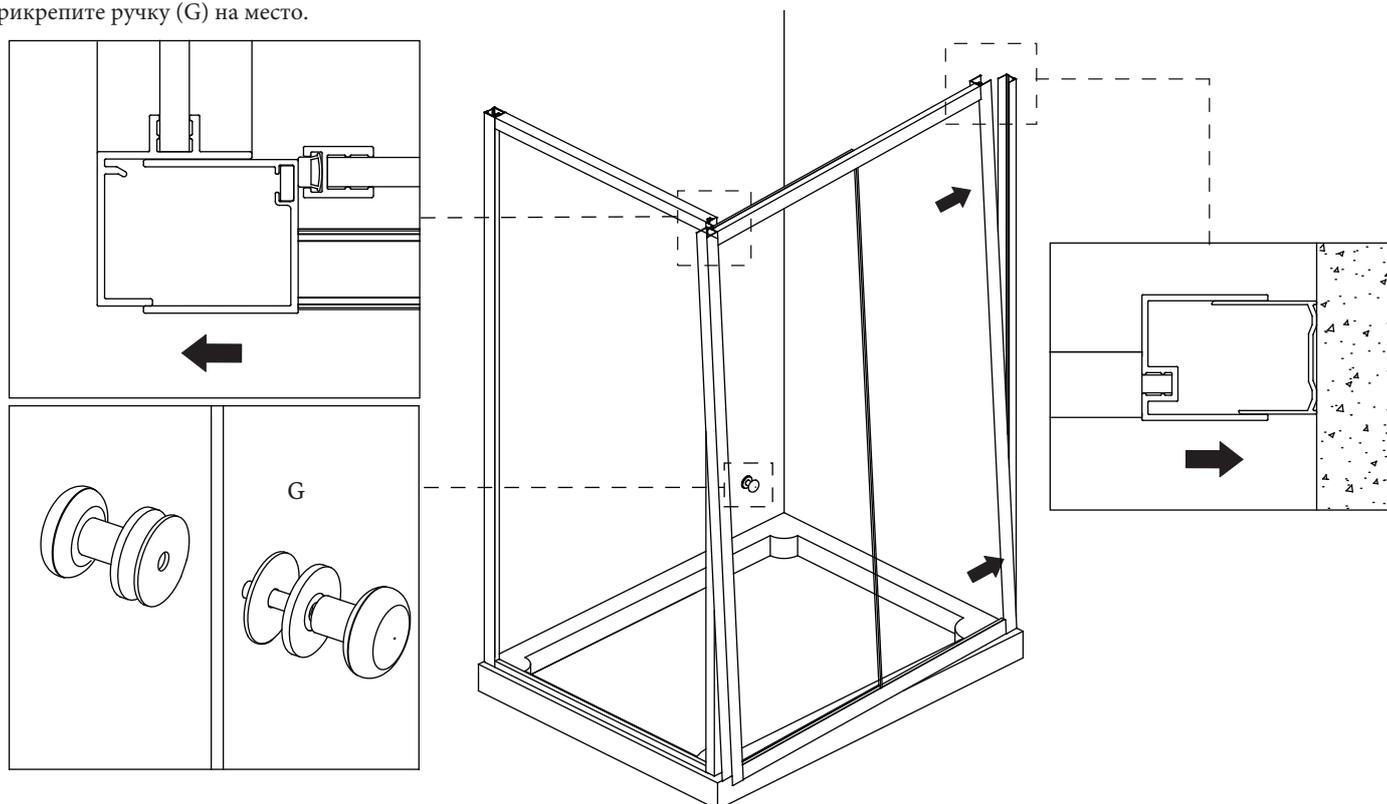

Шаг 5


Когда вы убедитесь, что рамы стеклянного экрана расположены ровно по центру между стеновыми профилями, а также выровнены горизонтально и вертикально, вы можете прикреплять рамы стеклянного экрана к стеновым профилям.

Изнутри просверлите 4 отверстия через раму стеклянного экрана (в отмеченных местах) в стеновых профилях при помощи 2,8-мм сверла. Закрепите их, используя шайбы (D), шурупы (C), и наденьте накладки на шурупы (E).

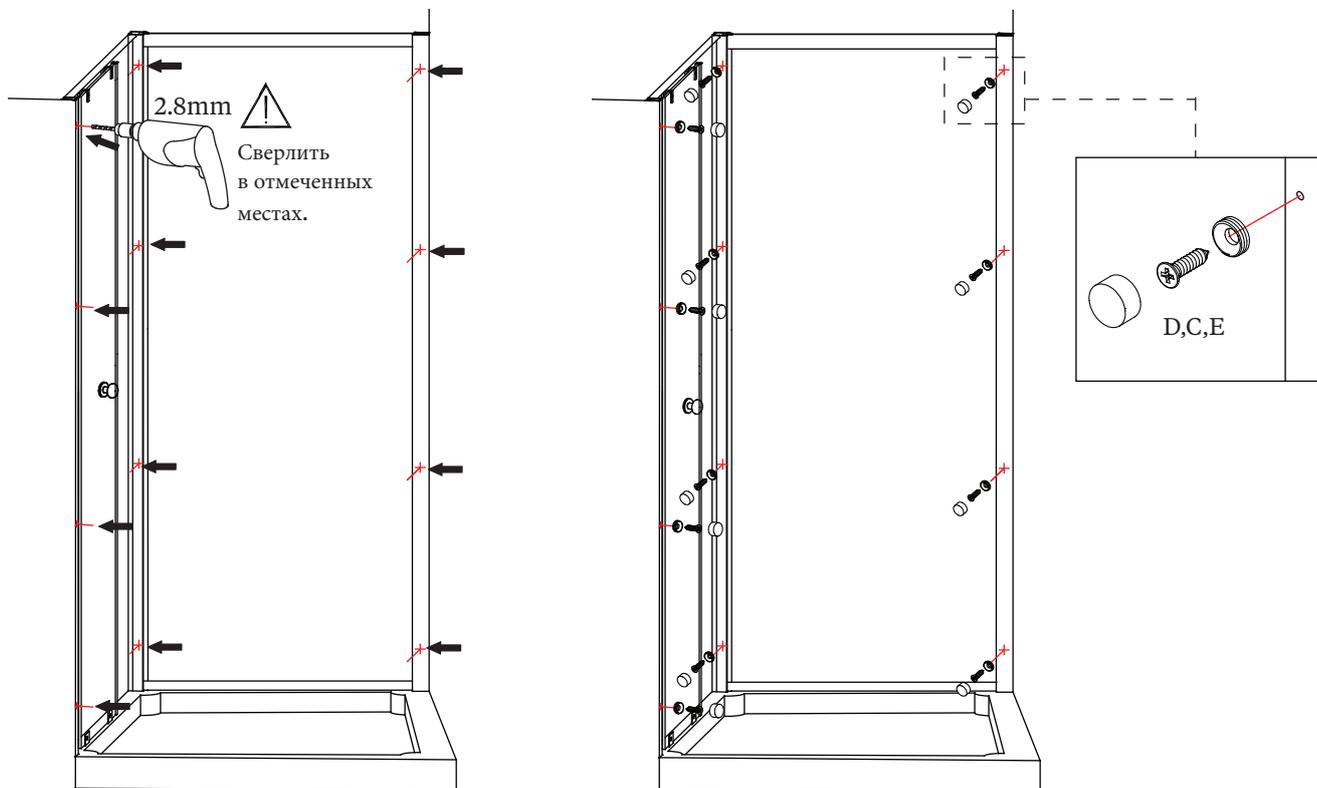

Шаг 6



Закройте отверстия 4 накладками (F).

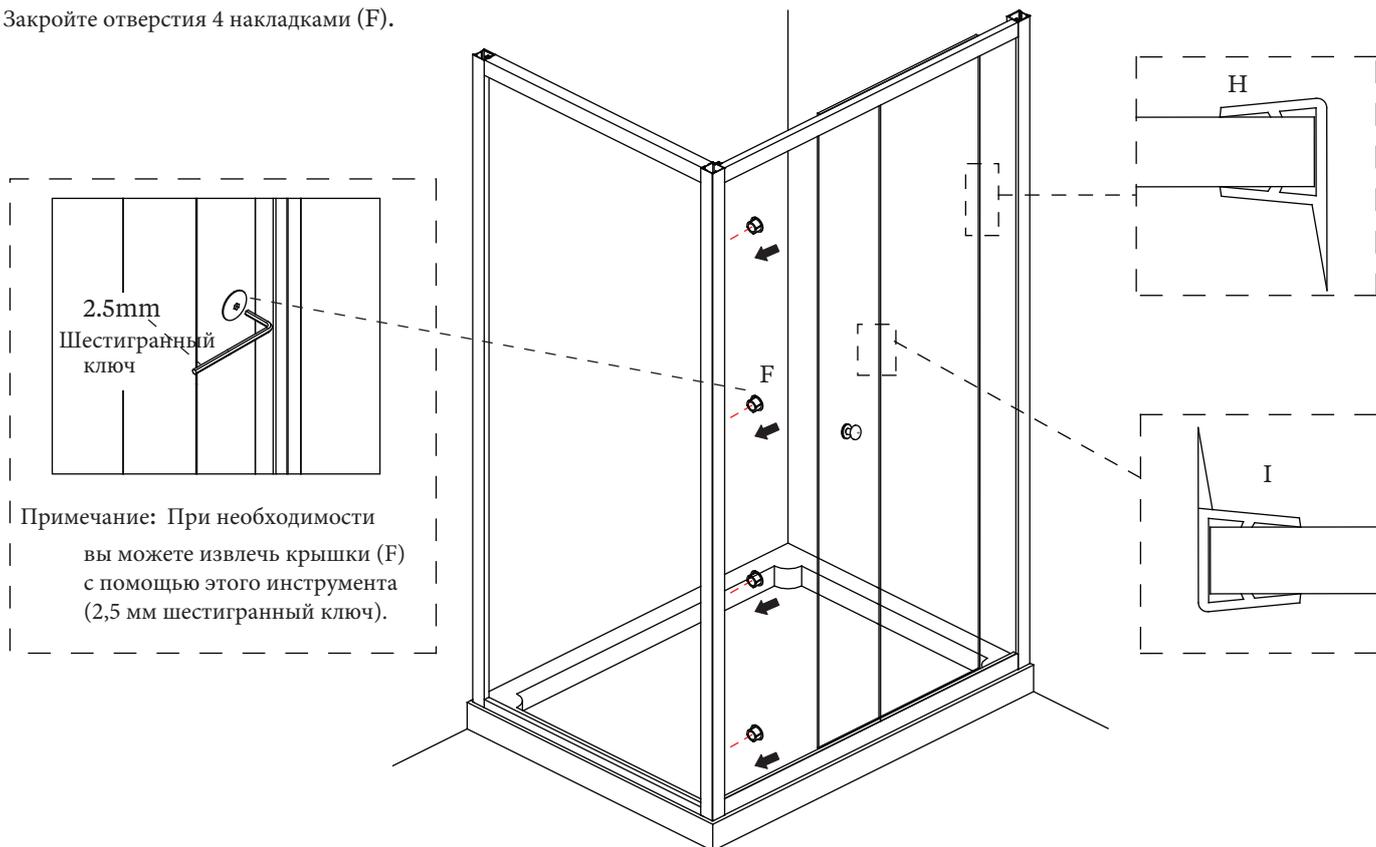


 Только, если требуется регулировка.

Проверьте, не перекошена ли дверь, и может ли она функционировать нормально. Отрегулируйте верхний ролик, чтобы раздвижная дверь установилась правильно.

Верхний и нижний ролики должны быть туго закреплены. В противном случае, воспользуйтесь шестигранным ключом (J), чтобы их закрепить.

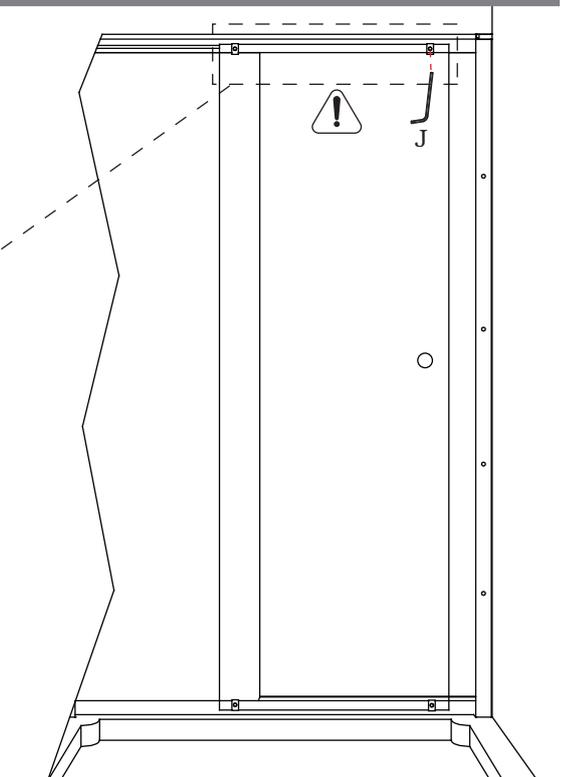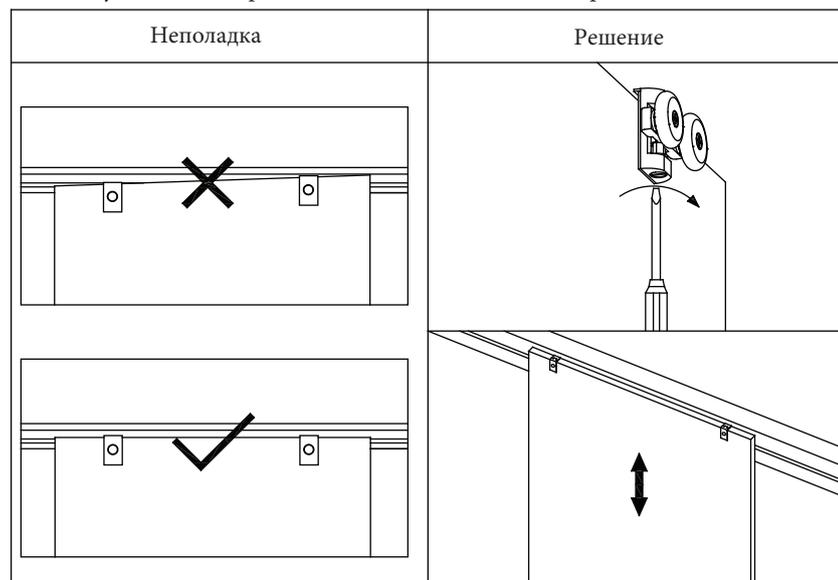


Шаг 7

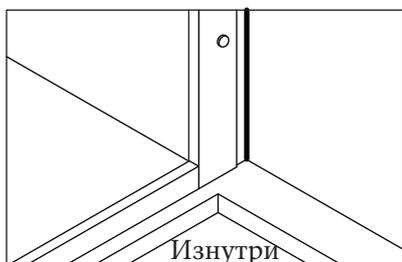

Герметизация изнутри:

Проведите линию силиконовым герметиком сверху вниз вдоль соединения между стеновыми профилями и плиткой.



Не герметизируйте место соединения ограждения с душевым поддоном изнутри

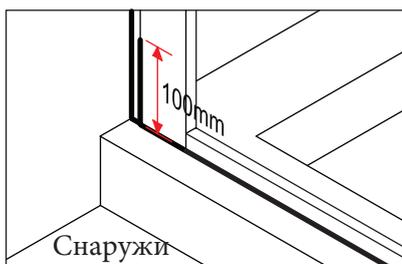

Герметизация снаружи:

Проведите линию силиконовым герметиком сверху вниз вдоль соединения между стеновыми профилями и плиткой.

Примечание: Если потребуется, можно также провести линию силиконовым герметиком на 100мм выше соединения, где дверь вставляется в стеновые профили.

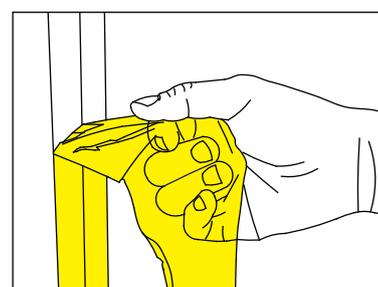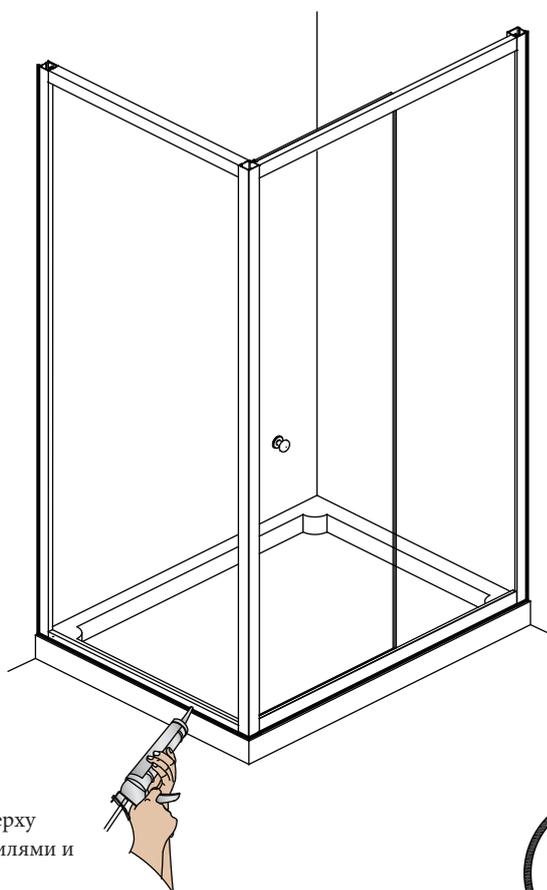

Снимите защитную пленку

Желтая защитная пленка на профилях используется для защиты покрытия от царапин во время установки. Ее необходимо снять перед тем, как нанести герметик.

