



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Ручной душ со штангой и вертикальным держателем -

V12, V12 GOL

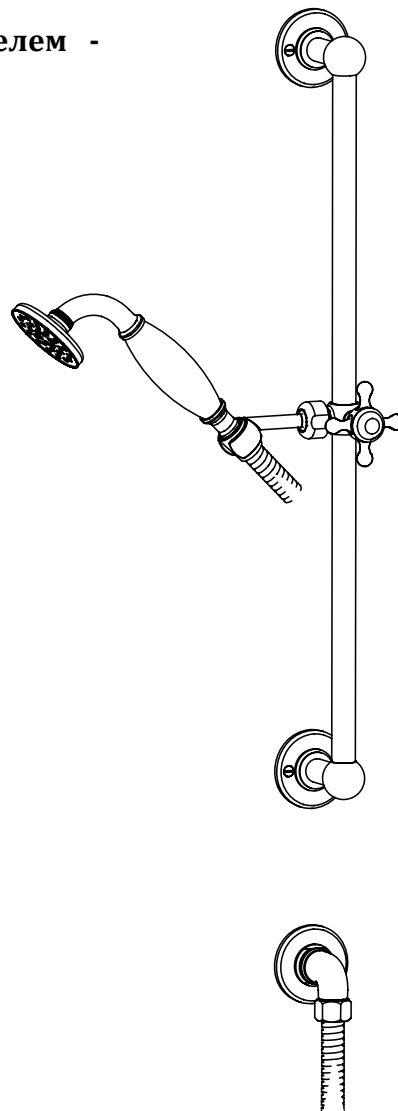

Размеры

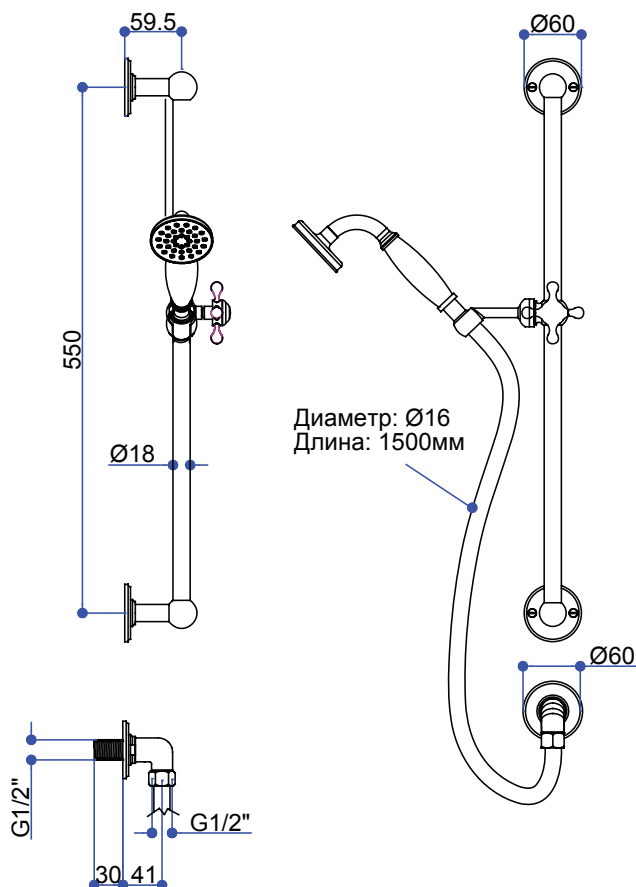

Важно

- Мы рекомендуем производить установку квалифицированным мастером.
- Проверьте деталь сразу при получении. Убедитесь в том, что он не поврежден, и у вас есть полный комплект всех частей, необходимых для установки и использования.
- Внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Уход

При уходе не рекомендуется использовать какие-либо бытовые чистящие средства. Мыть рекомендуется только мыльной водой, споласкивать чистой водой и вытирать мягкой тканью.

Установка


Установка штанги для ручного душа

После того, как выбрано место крепления к стене, необходимо, в первую очередь, установить штангу для ручного душа.

А) Приложите кронштейны к стене и отметьте 4 точки в местах крепления.

В) Просверлите в стене 4 отверстия диаметром 8мм, глубиной 45 мм, а затем вставьте в отверстия дюбеля.

С) Закрепите кронштейны и держатель для ручного душа, используя винты, входящие в комплект поставки.

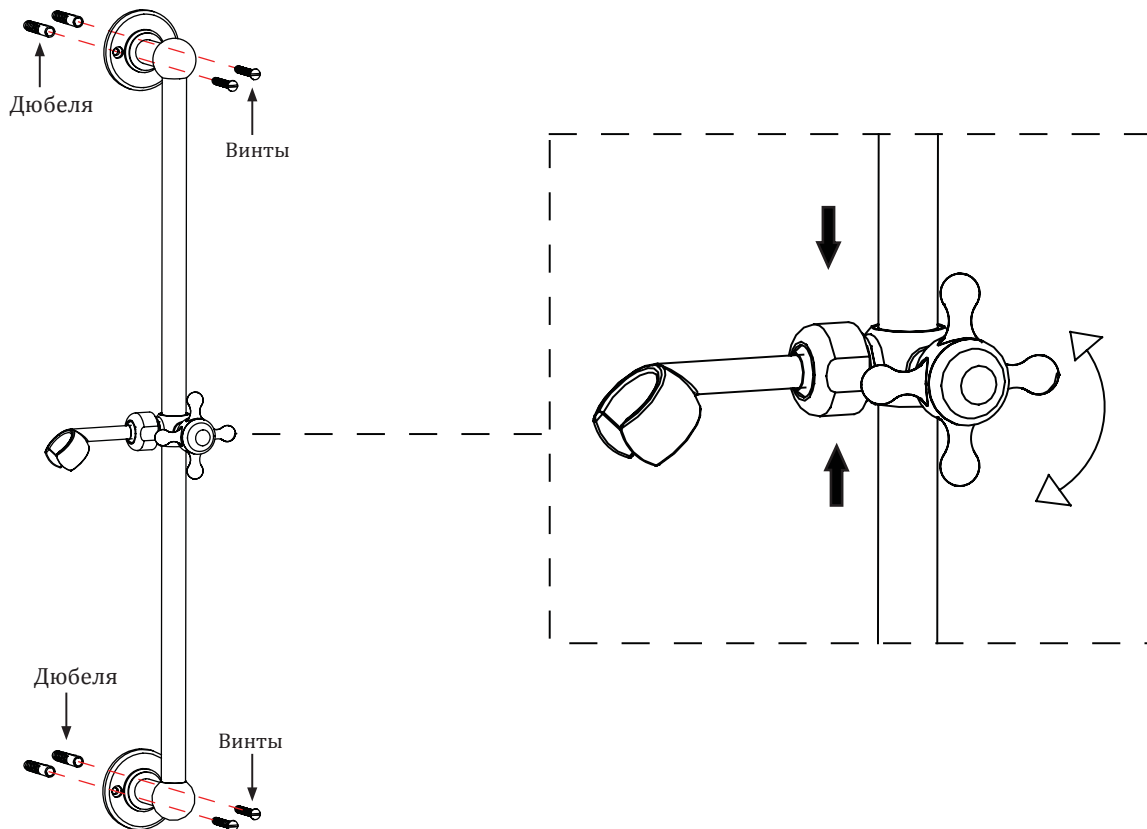

2. Установка колена и гибкого шланга

А) Просверлите в стене отверстие диаметром 24мм.

В) Нанесите герметик на заднюю часть колена, а затем вставьте колено в отверстие в стене.

С) Между коленом и стеной можно установить волокнистую прокладку (не входит в комплект поставки).

Д) Вставьте колено в трубу подвода воды и плотно затяните.

Е) Для поворотного соединения можно использовать зажимную гайку G1/2 (не входит в комплект поставки) для крепления колена к стене.

Ф) Накрутите гибкий шланг на колено.

